アイカライトスリーウォール【扉】 施工説明書

<下荷重タイプ>

SS-107-033-AI-02

施工前にこの説明書をよく読み、正しく施工して下さい。

○この商品は屋内用ですので、屋外や水がかりする所には使用しないで下さい。
○高温、高湿の環境条件では使用できません。
○枠の取付けは水平、垂直とねじれがないかを必ずご確認下さい。ドアの開閉に支障となる原因となります。
○表面に長時間テープを貼らないで下さい。汚れ、破損の原因になります。

⚠ 安全についてのご注意。<ケガや事故を防止するため以下の事項を必ずお守り下さい。>

○運搬作業時は滑り止めの手袋を着用し、接着剤を使用する場合は十分な換気を心がけて下さい。
○本製品に加工、切断を行いますと、鋭利な切断面ができることがありますので注意して下さい。
○引渡し前に工事管理者が必ず点検を行い、不具合の箇所を補修して下さい。

⚠ 施工前の確認

○この商品は「アイカ室内引戸」を用途とする商品です。他の用途として使用したり、施工説明書と異なった施工をした場合のクレームは当社では責任を負い兼ねます。
○施工時に電動ドライバーを使用する場合はカラモミを防ぐため、トルク調整をして下さい。
○施工前に、部材の数量・キズの有無をご確認下さい。施工後のキズは当社では責任を負い兼ねます。
○部材を保管する場合は湿気・直射日光を避け十分な養生をして下さい。
○開口部（引戸枠）の開口寸法を計り、枠が正確に施工されているか、ご用意の引戸サイズが適切かご確認願います。

梱包内容の確認

※レールセット、見切材は別売です。

扉	１枚入	２枚入	３枚入
ツインパネルタイプ 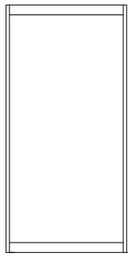	1	2	3
施工説明書 	1	1	1

アイカ工業株式会社

化成品・化粧板・住器建材・電子製品

本　　社／ 愛知県清須市西堀江2288番地
住器建材カンパニー　営業部
ホームページアドレス／http://www.aica.co.jp/

札　幌 ☎(011)811-9201　　柏　 ☎(04)7141-5901　　静　岡 ☎(054)286-0451　　高　松 ☎(087)851-9588
仙　台 ☎(022)232-3251　　千　葉 ☎(043)241-2181　　金　沢 ☎(076)222-9600　　福　岡 ☎(092)584-5080
盛　岡 ☎(019)653-5591　　宇都宮 ☎(028)627-7521　　大阪Ｓ ☎(06)6265-6843　　鹿児島 ☎(099)226-7511
福　島 ☎(024)925-6630　　北関東 ☎(027)322-8771　　神　戸 ☎(078)222-6341
東京Ｓ ☎(03)5912-2833　　新　潟 ☎(025)245-8596　　京　滋 ☎(075)582-9771　　Ｓ：常設ショールーム
横　浜 ☎(045)640-1081　　松　本 ☎(0263)33-1321　　広　島 ☎(082)254-1311
埼　玉 ☎(048)601-2191　　名古屋 ☎(052)331-4133　　岡　山 ☎(086)243-1327

●各種お問い合わせ先

アイカ コールセンター　※フリーダイヤルは、携帯電話・ＰＨＳ・一部のＩＰ電話等からはご利用になれない場合がございます。
☎〈0120〉525-100　TEL〈052〉409-8313　FAX〈052〉409-1482

●カタログ、サンプル帳のご請求先

アイカ カタログセンター
TEL〈052〉409-1471　FAX〈052〉409-1526

施 工 方 法

1 金属製の上部ガイドピンが出ている方が、扉の上になります。
確認の上、取り付けて下さい。

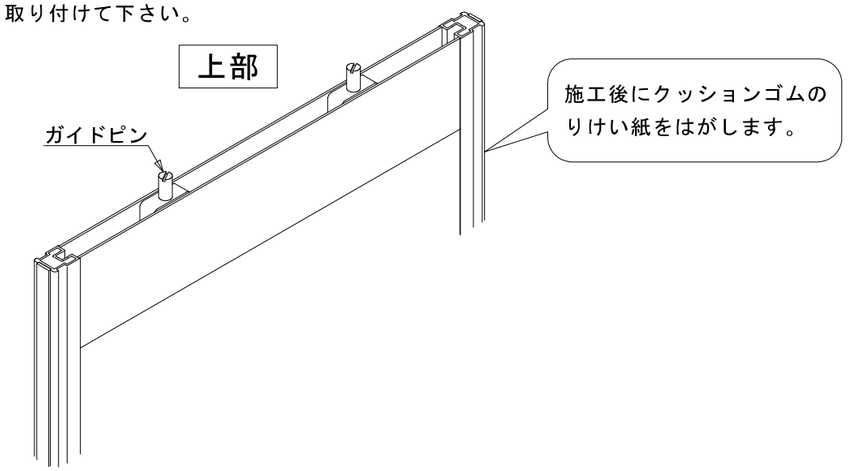

2 扉の上部ガイドピンを樹脂レール(上用)の溝に入れながら、下部戸車を直付レール下用にはめ込みます。

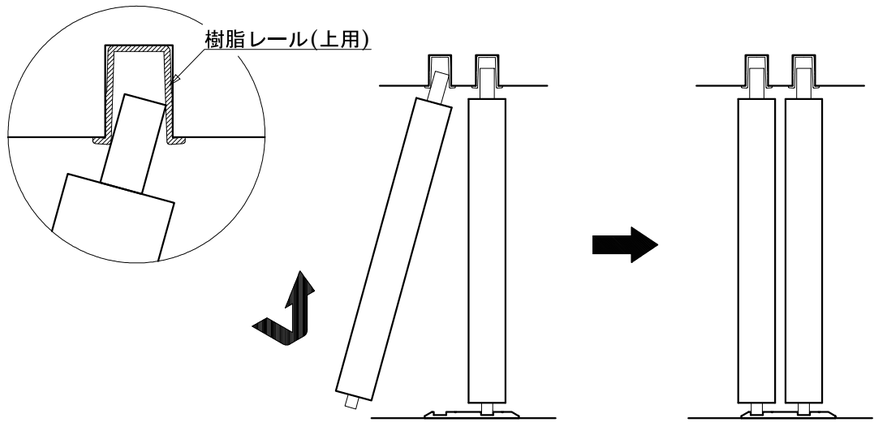

オプション

※商品は、引き違い用です。
３本引き違い・３本片引き・４本片引き用も設けてあります。

鴨居部材

天井に取り付け、樹脂レール(上用)の施工を容易にすることが出来ます。

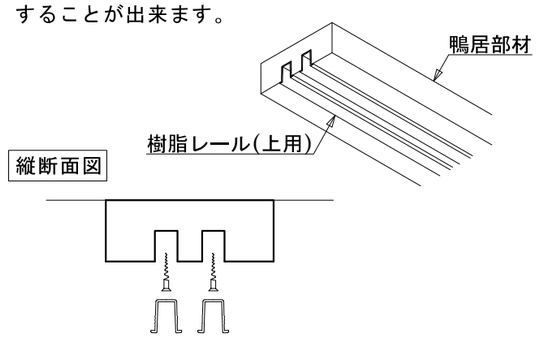

木ネジ(同梱)にて取り付けます。
厚さ３０㎜以上の下地材を使用下さい。

縦見切材

巾木が簡単に見切ることが出来、扉がキレイに納まる縦見切材を設けました。

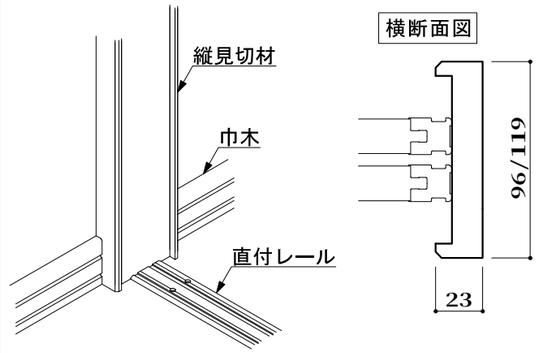

参考納まり図

※注：直付けレールセンター位置がずれています。ご注意ください。

	横断面図	縦断面図
片引き	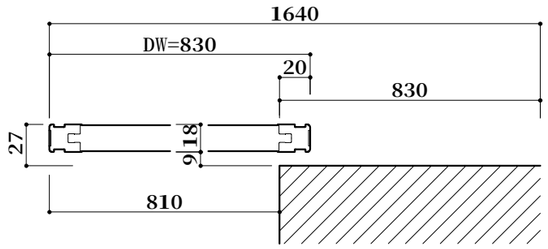	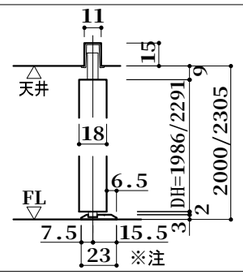
引き違い	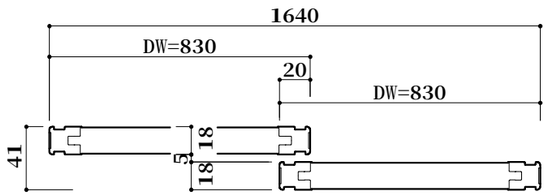	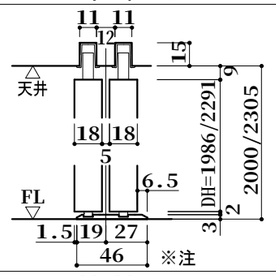
2本片引き	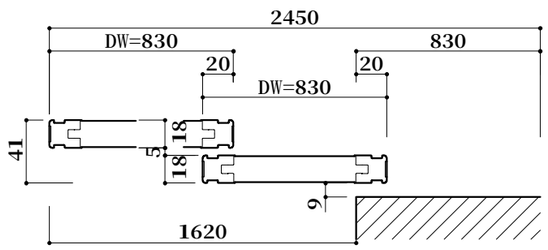	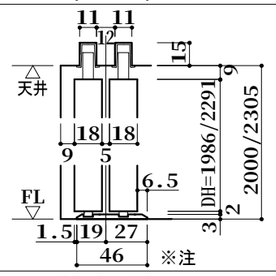
3本引き違い	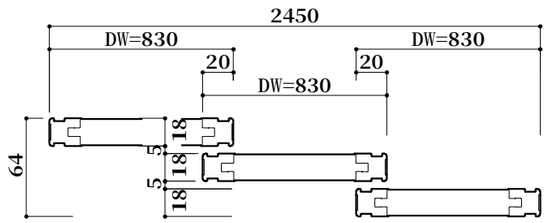	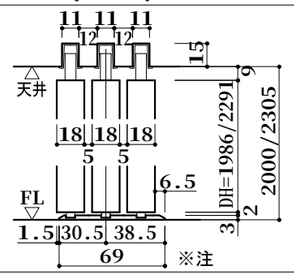
3本片引き	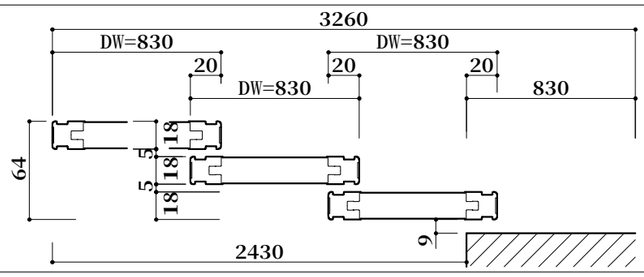	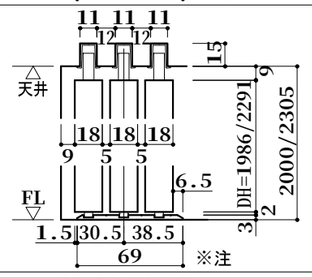
4本引き違い	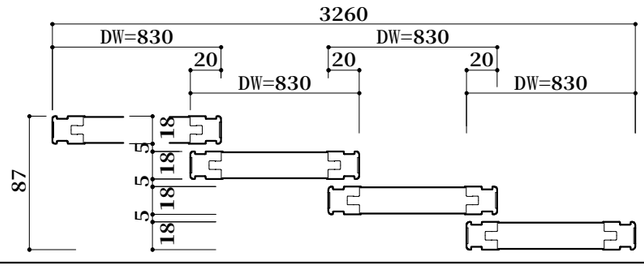	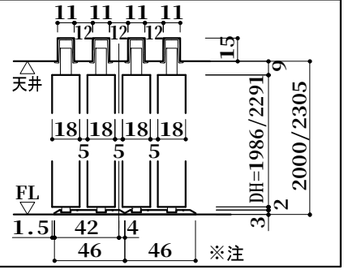

施工される方へ　この説明書は施工後、必ずお客様へお渡しください。

お　客　様　へ　ご使用前に必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

アイカライトスリーウォール　取扱説明書

【留意事項】

●扉に粘着テープでポスターなどを貼らないでください。表面が傷むおそれがあります。

●本体に水、油、殺虫剤などが付着しないようにしてください。材質(中空ポリカーボネート)の特性により表面がふくれたり、しみ、変色などが発生するおそれがあります。

●暖房器具などから発生する熱風、熱気が直接当たらないようにしてください。
パネル材の反り、破損などの原因になります。

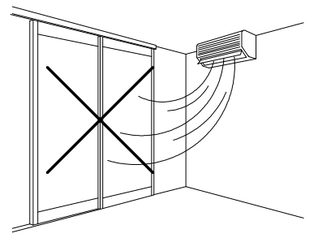

【お手入れ方法】

●日常のお手入れは固く絞った柔らかい布で水拭きしてください。ひどい汚れまたは落ちにくい汚れは中性洗剤を薄めて固く絞った雑巾で拭きとってください。汚れがひどい場合でも酸性・アルカリ性の洗剤、溶剤(シンナー・ベンジン)などは絶対に使用しないでください。

●ゴミがたまらないよう、レールの溝はこまめにお掃除をしてください。扉レールの溝にゴミがたまりますと扉の滑らかな走行の妨げとなり、故障の原因となります。掃除機などで、こまめに掃除してください。

●使用中に異常を感じられたり不具合が生じたときは、取付部材などの状況を確認してください。ご自身で対処できない場合には、施工業者様にご連絡またはご相談してください。

【調整方法】

引戸の調整

⚠注意　・他のビスは調整しないで下さい。
扉本体の組立ビスですので破損の原因になります。

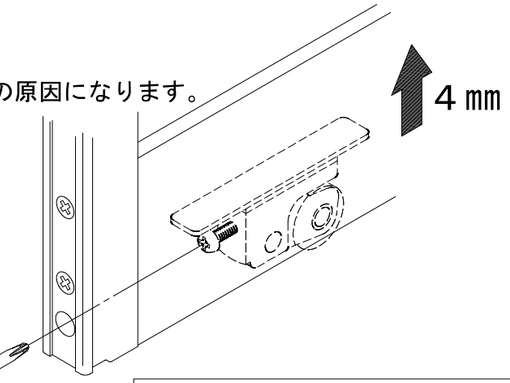

上下調整

・木口の１番下にある丸穴に、プラスドライバー(＃２)を入れ、ビスを回して扉の上下調整をします。

・調整範囲は、工場出荷の状態から上方向に４㎜です。

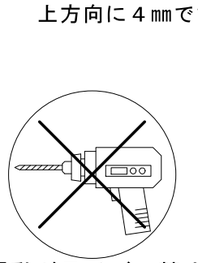

電動ドライバー禁止

左へ回すと扉が
上がる

右へ回すと扉が
下がる

※４㎜以上、上方向へ調整しますと戸車のガタツキが大きくなり、破損の原因になりますのでお止め下さい。